



LEO SLEUTEL

BEVEILIGINGSTECHNIEK

JUWEL

GEBRUIKSAANWIJZING "DOUBLELOCK" AvantGarde (serie 65)

A) HET OPENEN VAN DE KLUIS:

1. Toets (C) in.
2. Toets uw code in (fabriekscodes 0000).
3. Toets (E) in, de knop komt naar buiten.
Als **ERROR** oplicht nadat u (C) heeft ingetoetst, kunt u gewoon doorgaan. (zie manipulatiewaarschuwing).

B) HET SLUITEN VAN DE KLUIS


1. Draai de schijf linksom,
2. Druk de schijf in en houd deze ingedrukt, terwijl u de volgende handelingen uitvoert
3. Toets (E) in.
4. De kluis wordt vergrendeld; de schijf kan losgelaten worden nadat OK is opgelicht

Als de schoten tijdens het sluiten worden geblokkeerd, sluit het slot niet. Verwijder het obstakel en toets opnieuw (E) in.

C) HET WIJZIGEN VAN UW CODE

LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN!!

1. Open het slot zoals bij (A) staat beschreven. Het **OK** lichtje blijft 6 seconden branden.
2. Toets, voordat **OK** uitgaat, (C) in en houdt de toets vast totdat **CHANGE** oplicht.
3. Toets een **nieuwe code** in (van 3 tot 8 cijfers) en toets vervolgens (E) in.
4. Toets ter bevestiging nogmaals de **nieuwe code** in en vervolgens weer op (E).
5. Probeer u een aantal keren de **nieuwe code** met open deur, voordat u de deur sluit.

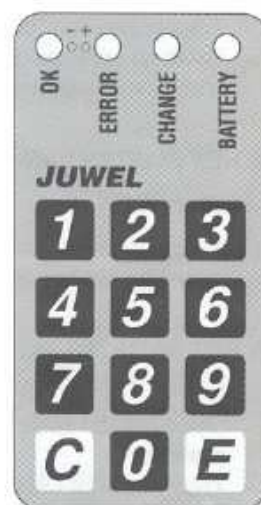

BATTERIJEN

Vervang de batterijen (ALKALINE Ir6 1,5 volt) wanneer **BATTERY** oplicht.

ANTI-MANIPULATIE BLOKKERING

Bij 3 onjuiste code's blokkeert het slot gedurende 8 minuten, **ERROR** knippert elke 6 seconden.

MANIPULATIEWAARSCHUWING

Als u het slot op de juiste manier opent en **ERROR** licht op en een lange pieptoon volgt, is er minimaal 1 poging geweest om de safe te openen nadat deze voor het laatst werd afgesloten,

BELANGRIJK

'Sleutel' nooit zelf aan het slot, het recht op garantie vervalt; raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw dealer.